


Технические описания > Извещатель выносной световой ИВС-1ПАШК.425212.009 ТУ

Предназначен для внешней индикации сработавшего состояния пожарного извещателя, недоступного для непосредственного обозрения (например, пожарного извещателя, установленного за потолочным перекрытием или извещателя, находящегося в закрытом помещении типа пожарных дымовых ИП212-5А1 (ДИП-5А1) или пожарных дифференциально-тепловых и др. аналогичных, имеющих выходы на внешние индикаторы).

Указания по монтажу

Схема подключения ИВС-1 к извещателю ИП 212-5А1

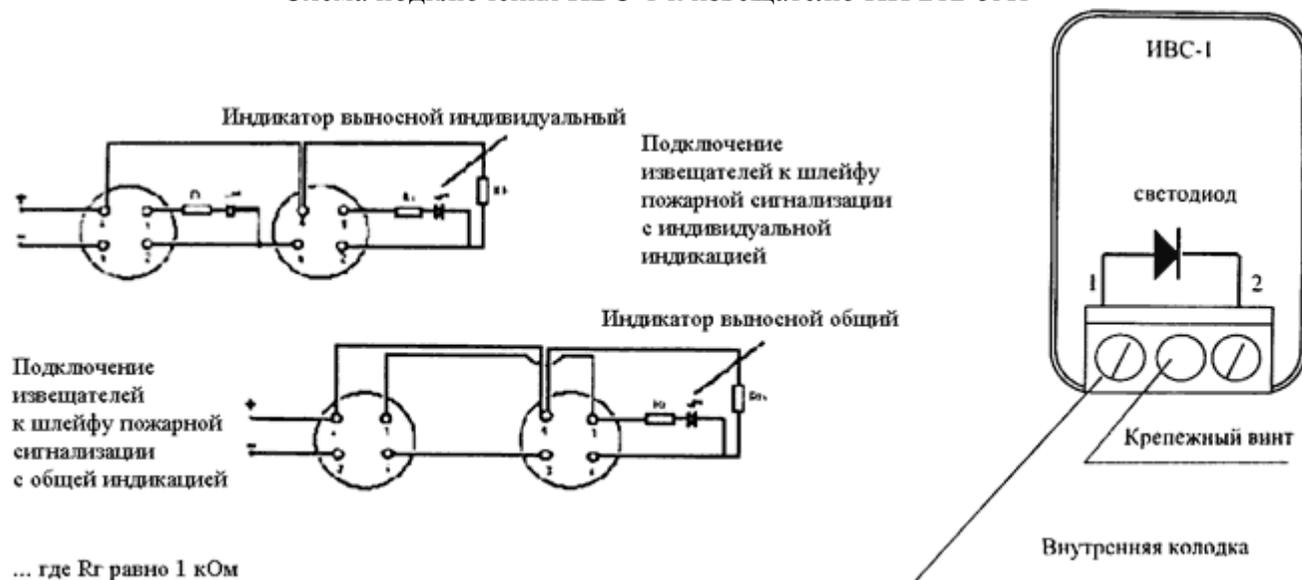

1. Рассоедините корпус и основание ИВС-1, отвернув крепежный винт на корпусе крышки.
2. Разметьте установку ИВС-1.
3. Закрепите основание на стене.
4. Подсоедините провода к контактам 1, 2 внутренней колодки ИВС-1, соблюдая полярность включения светодиода.
5. Установите корпус на основании и закрутите крепежный винт.